



BEDIENUNGSANLEITUNG

für Brettschaukel

Bedienungsanleitung

für Brettschaukel, mit verstellbare Seile

- Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung vor der Montage und vor dem Gebrauch der Brettschaukel sorgfältig durch!
 - Beachten Sie die Sicherheitshinweise!
 - Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachlesen auf!
- Sie unterliegt einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess und ist nur in ihrer letzten Ausgabe gültig. Diese steht als Download unter www.seilerei.at zur Verfügung.

Allgemeine Hinweise

- Brettschaukeln dürfen ausschließlich nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck verwendet werden.
- Brettschaukeln dürfen in ihrer Bauart nicht verändert werden, da sonst jede Haftung und Gewährleistung des Herstellers erlischt.

Sicherheitshinweise

- Nur für den Hausgebrauch
- Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen
- Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren
- **Achtung:** Strangulationsgefahr!
- Die Brettschaukel darf nur von Erwachsenen montiert werden, z.B. an Schaukelgestellen oder Vorrichtungen, die über eine ausreichende und erforderliche Standfestigkeit/Statik verfügen. Ist die Standfestigkeit/Statik der Verankerung nicht gegeben, kann das Schaukelgestell kippen und Verletzungen verursachen!
- Die Schaukel ist so zu positionieren, dass zu Wänden, Zäunen, Bäumen oder anderen Gegenständen ein ausreichender Abstand eingehalten wird. Sicherheitsbereich in Schaukelrichtung mindestens die **Seillänge plus 2m**.
- Befestigen Sie die Schaukel ausschließlich über stoßdämpfendem, weichem Untergrund (z.B. Rasen, Sand, Gummimatten,...). Die Schaukel darf nicht über Beton, Asphalt oder ähnlich harten Böden benutzt werden.
- Bei Verwendung im Freien ist darauf zu achten, dass die Schaukel keinen permanenten Witterungseinflüssen (z.B. Hitze, Nässe, Kälte) ausgesetzt wird.
- Die Schaukel darf nur von einer Person benutzt werden
- Beim Schaukeln dürfen sich keine Personen, Tiere oder Gegenstände im Sicherheitsbereich aufhalten.
- **Maximale Belastung 60kg**

Montage

- Die Aufhängevorrichtungen müssen so konstruiert sein, dass ein unbeabsichtigtes Lösen vermieden wird.
- Empfehlenswert sind Schaukelaufhängungen mit Karabinerhaken.
- Der Schaukelhaken-Durchmesser muss mindestens 10mm betragen.
- Die Schaukelhaken müssen mindestens 10% über das Gewinde hinaus eingedreht werden.
- Die eingeschraubten Schaukelhaken müssen quer zur Schaukelrichtung stehen, d.h. man soll, wenn man vor oder hinter der Schaukel steht durch die Augen der Schaukelhaken voll hindurchsehen können.
- Schaukel mit den Eisenringen in die Schaukelhaken einhängen und die Länge durch verschieben der Seile beim Einstellring einstellen.



Anleitung zur Schaukelverstellung

Einstellring nach unten verschieben – Schaukel wird kürzer

- 1) • Mit der rechten Hand die beiden Seile unterhalb des Einstellringes nehmen.
• Mit der linken Hand die beiden Seile oberhalb des Einstellringes nehmen und dabei auch den Einstellring festhalten.

Wichtig – zum Verstellen immer beide Seile nehmen, wenn man nur ein Seil verschiebt, verstellt man die Schaukel nach vorne oder nach hinten!


- 2) • Mit der rechten Hand die unteren Seile durch den Einstellring nach oben schieben, dadurch entstehen zwei kleine Schleifen.
- 3) • Mit der rechten Hand die beiden unteren Seile und den Einstellring festhalten.
- 4) • Mit der linken Hand die beiden Seile nach oben ziehen bis sich die zwei kleinen Schleifen wieder eng um den Einstellring legen.
- Diesen Einstellvorgang am zweiten Schaukelseil wiederholen
 - Die Schaukelseile so einstellen, dass das Schaukelbrett nach dem Einstellen in der Waage ist.

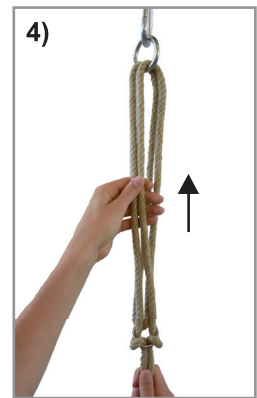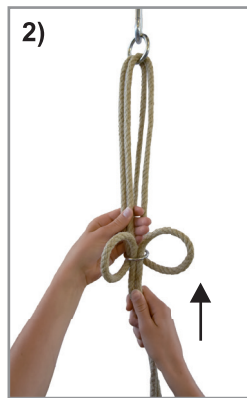

Einstellring nach oben verschieben – Schaukel wird länger

- 5)
 - Mit der rechten Hand die beiden Seile unterhalb des Einstellringes nehmen und dabei auch den Einstellring festhalten.
 - Mit der linken Hand die beiden Seile oberhalb des Einstellringes nehmen.

Wichtig – zum Verstellen immer beide Seile nehmen, wenn man nur ein Seil verschiebt, verstellt man die Schaukel nach vorne oder nach hinten!
 - 6)
 - Mit der linken Hand die beiden oberen Seile durch den Einstellring nach unten schieben, dadurch entstehen zwei kleine Schleifen.
 - 7)
 - Mit der linken Hand die beiden oberen Seile und den Einstellring festhalten.
 - 8)
 - Mit der rechten Hand die beiden Seile nach unten ziehen bis sich die zwei kleinen Schleifen wieder eng um den Einstellring legen.
- Diesen Einstellvorgang am zweiten Schaukelseil wiederholen
 - Die Schaukelseile so einstellen, dass das Schaukelbrett nach dem Einstellen in der Waage ist.

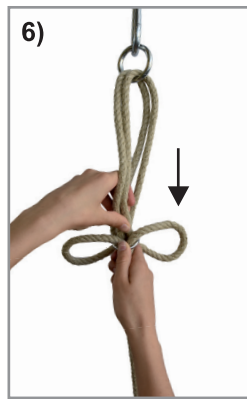

- Der Abstand der Schaukel zum Boden muss mehr als 35cm betragen.
- Der seitliche Abstand muss bis 2m Seillänge jeweils 60cm bzw. über 2m Seillänge mindestens 70cm je Seite betragen.
- Richten Sie den Schaukelsitz waagrecht aus.

Wartung und Pflegehinweise

- Schaukelbrett, Schaukelseile, Metallringe, Seilendknoten und Schaukelhaken bzw. Aufhängevorrichtungen, Verankerungen sind regelmäßig auf Abnutzung zu überprüfen.
- Ersetzen sie das Schaukelseil, sobald die Oberfläche spröde wird und sich auflöst.
- Bei Austausch von Verschleißteilen dürfen nur Ersatzteile des Herstellers verwendet werden.
- Bei längerem Nichtgebrauch und zum Schutz vor Feuchtigkeit, Frost oder Schnee die Schaukel abhängen und an einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren.
- Reinigung der Schaukel mit einem feuchten Tuch, keine chemischen Reinigungsmittel verwenden!
- Bei Bedarf mit einer Holzlasur auffrischen. (Verarbeitungshinweise des Herstellers der Holzlasur beachten!)
- Alle Metallteile vor Korrosion schützen, z.B. leicht einölen



A-4775 Taufkirchen/Pram
Laufenbach 82
Tel. 0 77 19 / 20 105
office@seilerei.at

www.seilerei.at

Stand 7/2021

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.