



BEDIENUNGSANLEITUNG

für Gitterschaukel und Gitterschaukel doppelt

Bedienungsanleitung

für Gitterschaukel und Gitterschaukel doppelt, mit verstellbare Seile

- Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung vor der Montage und vor dem Gebrauch der Gitterschaukel sorgfältig durch!
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise!
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachlesen auf!

Sie unterliegt einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess und ist nur in ihrer letzten Ausgabe gültig. Diese steht als Download unter www.seilerei.at zur Verfügung.

Allgemeine Hinweise

- Gitterschaukeln und Gitterschaukeln doppelt dürfen ausschließlich nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck verwendet werden.
- Gitterschaukeln dürfen in ihrer Bauart nicht verändert werden, da sonst jede Haftung und Gewährleistung des Herstellers erlischt.

Sicherheitshinweise

- Nur für den Hausgebrauch
- Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen
- Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren
- **Achtung:** Strangulationsgefahr!

- Die Gitterschaukel darf nur von Erwachsenen montiert werden, z.B. an Schaukelgestellen oder Vorrichtungen, die über eine ausreichende und erforderliche Standfestigkeit/Statik verfügen. Ist die Standfestigkeit/Statik der Verankerung nicht gegeben, kann das Schaukelgestell kippen und Verletzungen verursachen!

- Die Schaukel ist so zu positionieren, dass zu Wänden, Zäunen, Bäumen oder anderen Gegenständen ein ausreichender Abstand eingehalten wird. Sicherheitsbereich in Schaukelrichtung mindestens die **Seillänge plus 2m**.

- Befestigen Sie die Schaukel ausschließlich über stoßdämpfendem, weichem Untergrund (z.B. Rasen, Sand, Gummimatten,..). Die Schaukel darf nicht über Beton, Asphalt oder ähnlich harten Böden benutzt werden.

- Bei Verwendung im Freien ist darauf zu achten, dass die Schaukel keinen permanenten Witterungseinflüssen (z.B. Hitze, Nässe, Kälte) ausgesetzt wird.
- Die Schaukel darf nur von einer Person benutzt werden
- Beim Schaukeln dürfen sich keine Personen, Tiere oder Gegenstände im Sicherheitsbereich aufhalten.

- **Maximale Belastung 60kg**

- **ACHTUNG: Das Sicherheitsband der Gitterschaukel muss beim Hineinsetzen zwischen den Füßen sein!**



Montage

- Die Aufhängevorrichtungen müssen so konstruiert sein, dass ein unbeabsichtigtes Lösen vermieden wird.
 - Empfehlenswert sind Schaukelaufhängungen mit Karabinerhaken.
 - Der Schaukelhaken-Durchmesser muss mindestens 10mm betragen.
 - Die Schaukelhaken müssen mindestens 10% über das Gewinde hinaus eingedreht werden.
 - Die eingeschraubten Schaukelhaken müssen quer zur Schaukelrichtung stehen, d.h. man soll, wenn man vor oder hinter der Schaukel steht durch die Augen der Schaukelhaken voll hindurchsehen können.
-
- Schaukel mit den Eisenringen in die Schaukelhaken einhängen und die Länge durch verschieben der Seile beim Einstellring einstellen.

Anleitung zur Schaukelverstellung



Einstellring nach unten verschieben – Schaukel wird kürzer

- 1)
 - Mit der rechten Hand die beiden Seile unterhalb des Einstellringes nehmen.
 - Mit der linken Hand die beiden Seile oberhalb des Einstellringes nehmen und dabei auch den Einstellring festhalten.

Wichtig – zum Verstellen immer beide Seile nehmen, wenn man nur ein Seil verschiebt, verstellt man die Schaukel nach vorne oder nach hinten!


- 2)
 - Mit der rechten Hand die unteren Seile durch den Einstellring nach oben schieben, dadurch entstehen zwei kleine Schleifen.
- 3)
 - Mit der rechten Hand die beiden unteren Seile und den Einstellring festhalten.
- 4)
 - Mit der linken Hand die beiden Seile nach oben ziehen bis sich die zwei kleinen Schleifen wieder eng um den Einstellring legen.

- Diesen Einstellvorgang am zweiten Schaukelseil wiederholen
- Die Schaukelseile so einstellen, dass das Schaukelbrett nach dem Einstellen in der Waage ist.

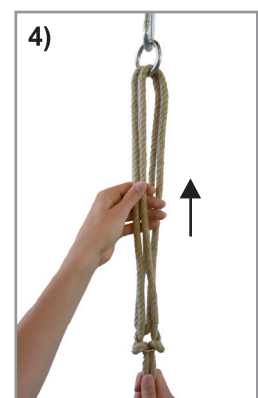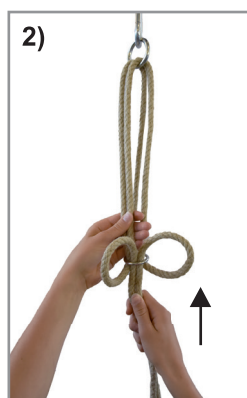

Einstellring nach oben verschieben – Schaukel wird länger

- 5)
 - Mit der rechten Hand die beiden Seile unterhalb des Einstellringes nehmen und dabei auch den Einstellring festhalten.
 - Mit der linken Hand die beiden Seile oberhalb des Einstellringes nehmen.Wichtig – zum Verstellen immer beide Seile nehmen, wenn man nur ein Seil verschiebt, verstellt man die Schaukel nach vorne oder nach hinten!
 - 6)
 - Mit der linken Hand die beiden oberen Seile durch den Einstellring nach unten schieben, dadurch entstehen zwei kleine Schleifen.
 - 7)
 - Mit der linken Hand die beiden oberen Seile und den Einstellring festhalten.
 - 8)
 - Mit der rechten Hand die beiden Seile nach unten ziehen bis sich die zwei kleinen Schleifen wieder eng um den Einstellring legen.
- Diesen Einstellvorgang am zweiten Schaukelseil wiederholen
 - Die Schaukelseile so einstellen, dass das Schaukelbrett nach dem Einstellen in der Waage ist.

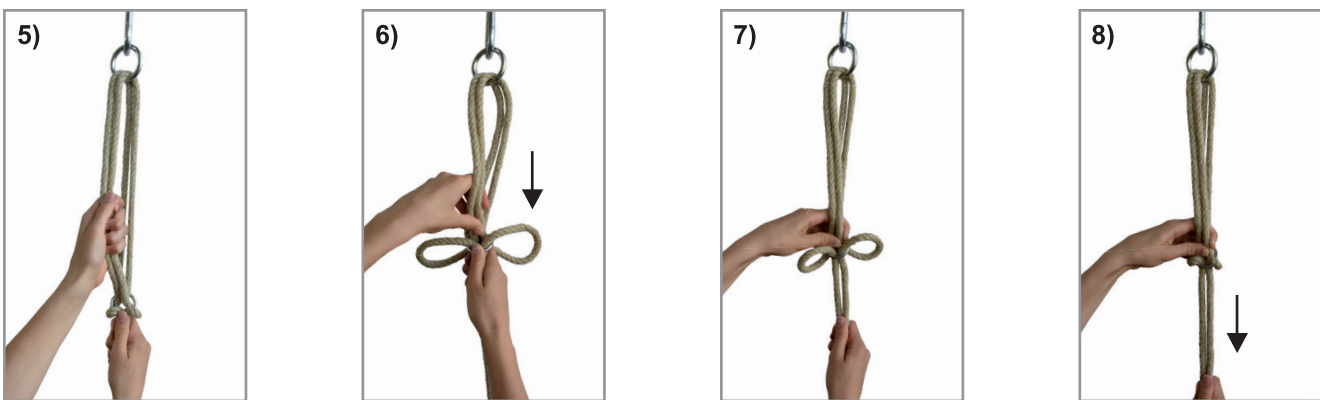

- Der Abstand der Schaukel zum Boden muss mehr als 35cm betragen.
- Der seitliche Abstand muss bis 2m Seillänge jeweils 60cm bzw. über 2m Seillänge mindestens 70cm je Seite betragen.
- Achtung: Das Sicherheitsband der Gitterschaukel muss beim Hineinsetzen zwischen den Füßen sein!

Wartung und Pflegehinweise

- Schaukelbrett, Schaukelseile, Metallringe, Seilendknoten und Schaukelhaken bzw. Aufhängevorrichtungen, Verankerungen sind regelmäßig auf Abnutzung zu überprüfen.
- Ersetzen sie das Schaukelseil, sobald die Oberfläche spröde wird und sich auflöst.
- Bei Austausch von Verschleißteilen dürfen nur Ersatzteile des Herstellers verwendet werden.
- Bei längerem Nichtgebrauch und zum Schutz vor Feuchtigkeit, Frost oder Schnee die Schaukel abhängen und an einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren.
- Reinigung der Schaukel mit einem feuchten Tuch, keine chemischen Reinigungsmittel verwenden!
- Bei Bedarf mit einer Holzlasur auffrischen. (Verarbeitungshinweise des Herstellers der Holzlasur beachten!)
- Alle Metallteile vor Korrosion schützen, z.B. leicht einölen

SMA



SEILEREI MARTIN AUINGER

A-4775 Taufkirchen/Pram

Laufenbach 82

Tel. 0 77 19 / 20 105

office@seilerei.at

www.seilerei.at

Stand 7/2021

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.